


Wandbefestigungs-Set Kurz Sprossenwand

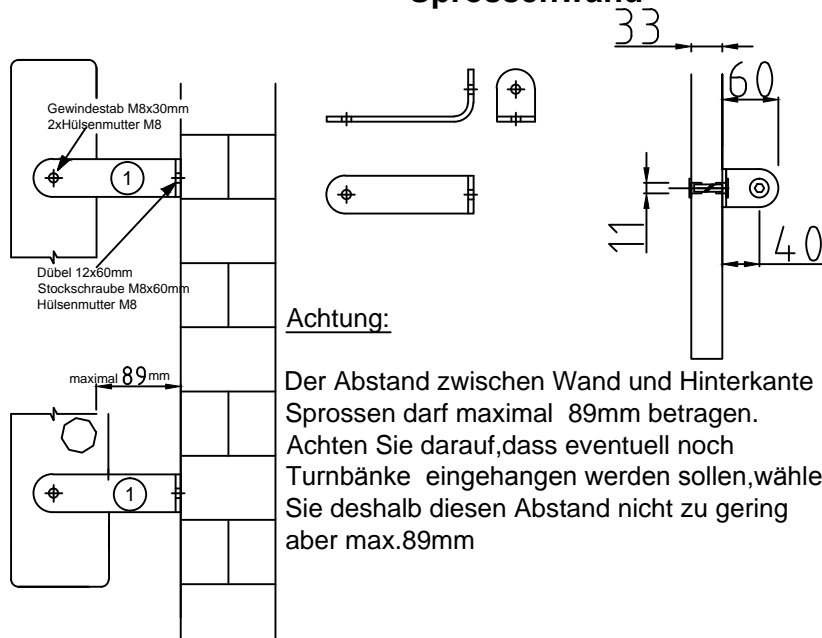


Achtung:

Der Abstand zwischen Wand und Hinterkante Sprossen darf maximal 89mm betragen. Achten Sie darauf, dass eventuell noch Turnbänke eingehangen werden sollen, wählen Sie deshalb diesen Abstand nicht zu gering aber max. 89mm

Zubehör:

- Pos.1: 4x Winkel
- Pos.2: 4xGewindestab M8
- Pos.3: 12xHülsenmutter M8
- Pos.4: 4xStockschraube M8x60
- Pos.5: 4x Plastikdübel 12x60

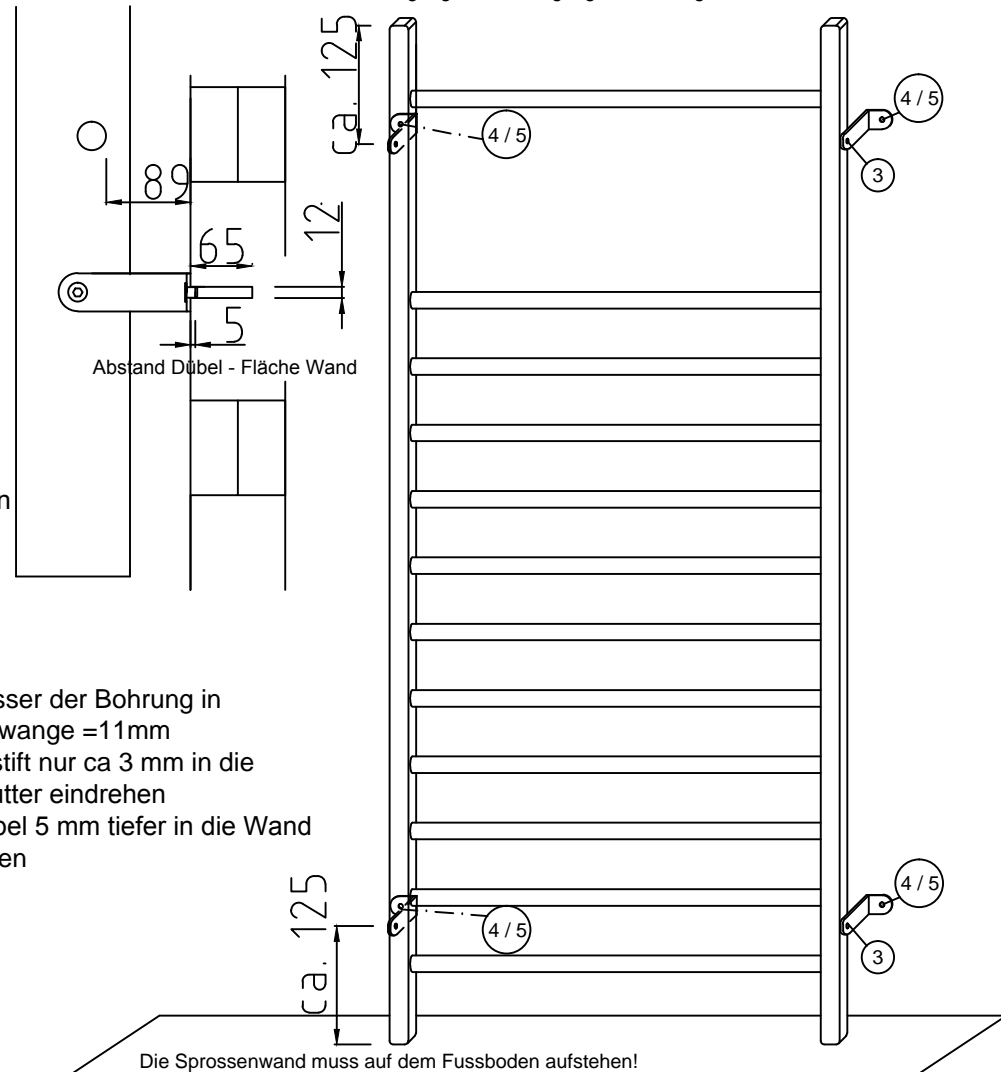

Der Befestigungspunkt einer Sprossenwand darf max. 1 / 5 unterhalb des höchsten Punktes bzw. der Oberkante angebracht werden. Innerhalb diesen Maßes ist die Anbringung beliebig. Dies gilt auch für die Anbringung der Befestigung von unten gesehen.

Durchmesser der Bohrung in Sprossenwange = 11mm
Gewindestift nur ca 3 mm in die Hülsenmutter eindrehen
Plastikdübel 5 mm tiefer in die Wand einschlagen