



# Aufbauanleitung U3 Staffelei


407-175

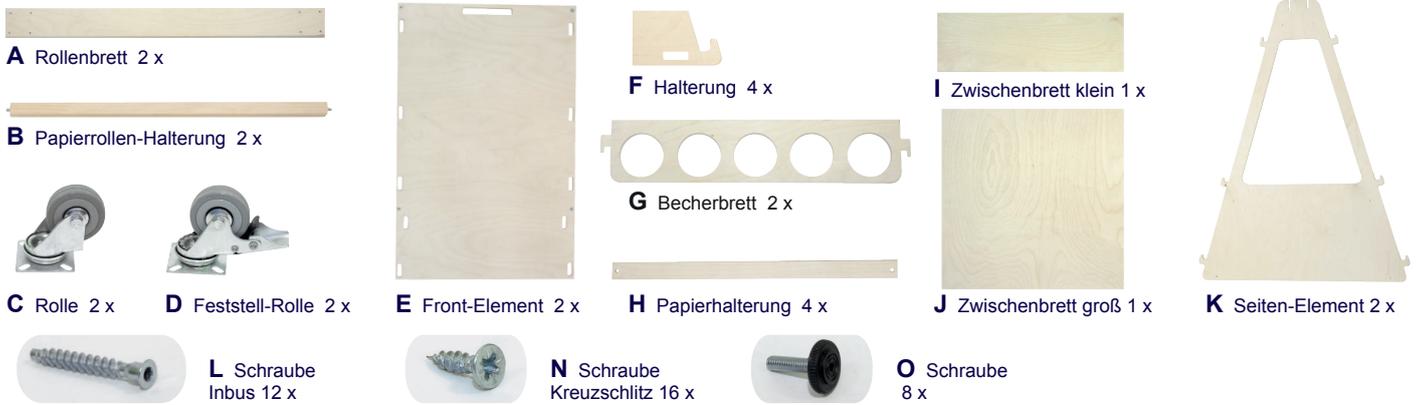


Zum Aufbau empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Akku-Schraubers mit entsprechenden Bits.

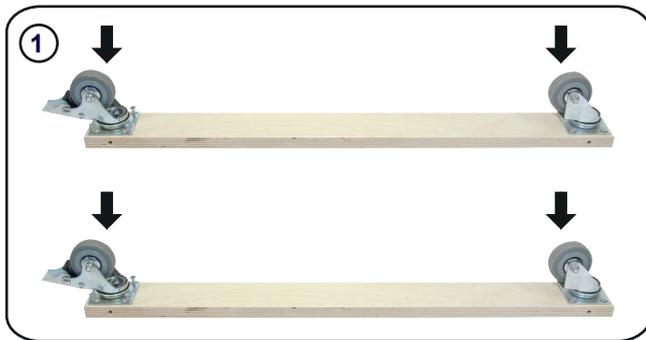


An die 2 Rollenbretter **A** werden die Rollen **C** und **D** (jeweils eine an jedes Brett) mit den Schrauben **N** angeschraubt.

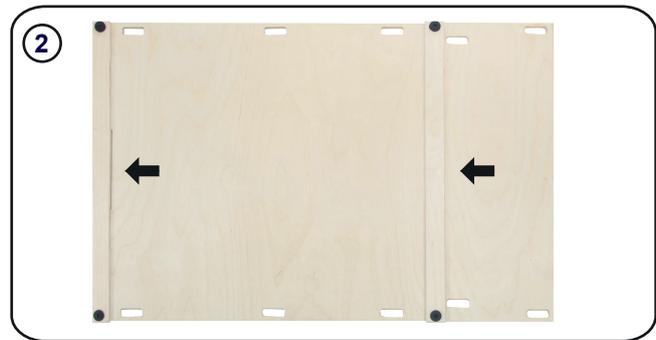

An die 2 Front-Elemente **E** werden die Papierhalterungen **H** (jeweils zwei an jedes Brett) mit den Schrauben **O** angeschraubt.

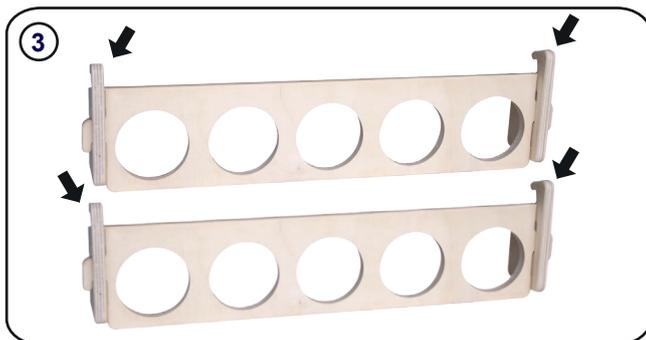

An die 2 Becherbretter **G** werden die 4 Halterungen **F** angesteckt.

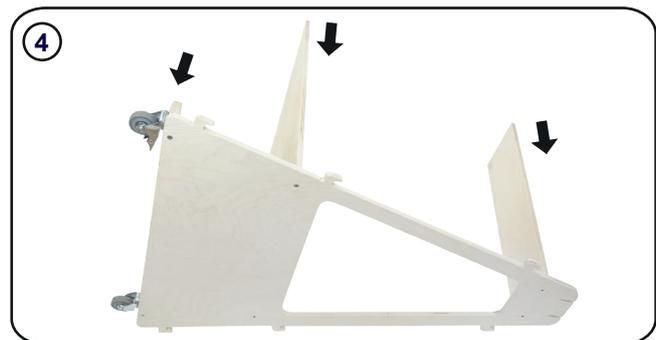

An ein Seiten-Element **K** wird das fertige Rollenbrett (aus Schritt 1) sowie die Zwischenbretter **I** und **J** mit den Schrauben **L** angeschraubt.



Jetzt das zweite Seiten-Element **K** mit angeschraubtem Rollenbrett (aus Schritt 1) mit den Schrauben **L** anschrauben.



Die 2 Front-Elemente **E** (aus Schritt 2) anbringen.



Die 2 Becherbretter **G** (aus Schritt 3) und die 2 Halterungen **B** anbringen.