
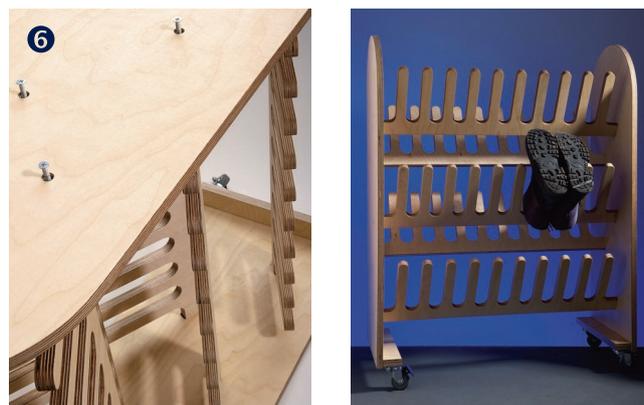


Aufbauanleitung Stiefelwagen 640-200

Teileliste

Vergewissern Sie sich vor dem Zusammenbau ob alle Teile vorhanden sind.
Als Werkzeug benötigen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher oder/und einen Akku-Schrauber mit entsprechendem Bit.

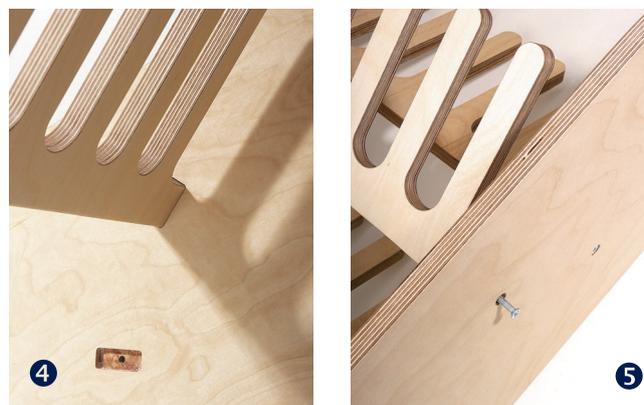

- ① Seitenelemente (2 Stk.)
- ② Rollenleiste (2 Stk.)
- ③ Stiefelhalter (5 Stk.)
- ④ Schrauben (16 Stk.)

Aufbau in wenigen Schritten

Stellen Sie sicher, dass Ihre Arbeitsfläche sauber, eben und gut beleuchtet ist.

- ❶ Rollenleisten ② an die Innenseite der Seitenelemente ① schrauben.
- ❷ Beachten Sie, dass die Außenseite des Seitenelementes kegelförmige Einschnitte besitzt, die den Schraubenkopf sämtlich aufnehmen, so dass er bei vollständiger Verschraubung plan mit der Seitenfläche ist.
- ❸ Die Rollenbremsen liegen sich diagonal gegenüber.
- ❹ Stiefelhalter ③ zuerst an einem Seitenelement ① befestigen.
- ❺ Dazu das Seitenelement senkrecht auf die lange Seite stellen. Die Stiefelhalter in die rechteckige Aussparung auf der Innenseite einführen und mit einer Schraube von Außen befestigen.
- ❻ Nun die Baugruppe auf eine ebene und saubere Fläche legen und das zweite Seitenelement auflegen. Darauf achten, dass die Stiefelhalter sauber in den rechteckigen Aussparungen zu liegen kommen. Mit den letzten 5 Schrauben befestigen. Fertig!