





# Aufbauanleitung Stiefelwagen



## Teileliste

Vergewissern Sie sich vor dem Zusammenbau ob alle Teile vorhanden sind. Als Werkzeug benötigen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher oder/und einen Akku-Schrauber mit entsprechendem Bit.

- ① Seitenelemente (2 Stk.)
- ② Rollenleiste (2 Stk.)
- ③ Stiefelhalter (5 Stk.)
- ④ Schrauben (16 Stk.)

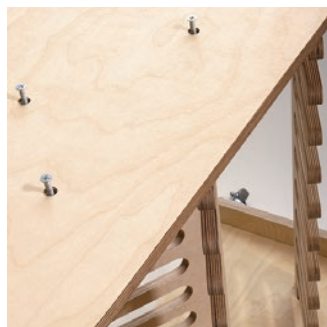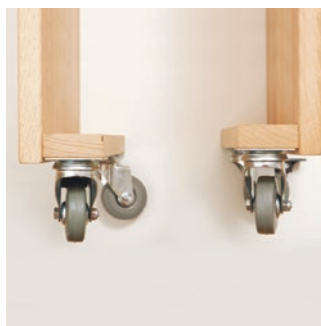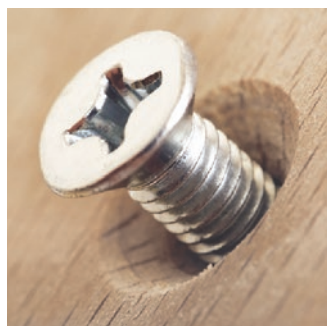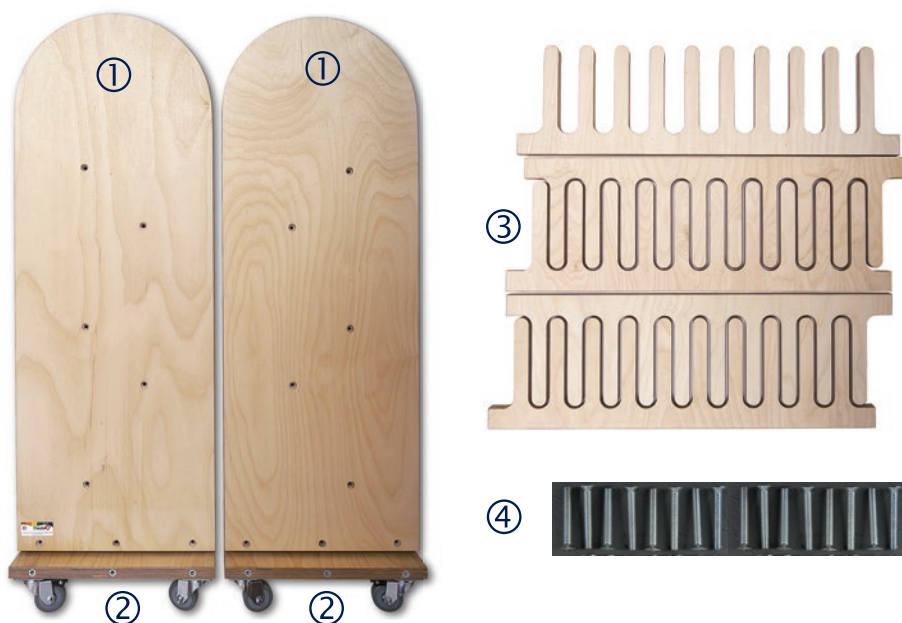

**KRAFT GmbH**  
Von-Humboldt-Str. 9  
74592 Kirchberg  
Fon +49 7904 943 600

**KRAFT GmbH**  
Gschwendhäuser 4  
4722 Peuerbach  
Fon +43 1 2121880

Art.Nr.: 640-200 

## Aufbau in wenigen Schritten

Stellen Sie sicher, dass Ihre Arbeitsfläche sauber, eben und gut beleuchtet ist.

- 1) Rollenleisten (2) an die Innenseite der Seitenelemente (1) schrauben.
- 2) Beachten Sie, dass die Außenseite des Seitenelementes kegelförmige Einschnitte besitzt, die den Schraubenkopf sämtlich aufnehmen, so dass er bei vollständiger Verschraubung plan mit der Seitenfläche ist.
- 3) Die Rollenbremsen liegen sich diagonal gegenüber.
- 4) Stiefelhalter (3) zuerst an einem Seitenelement (1) befestigen.
- 5) Dazu das Seitenelement senkrecht auf die lange Seite stellen. Die Stiefelhalter in die rechteckige Aussparung auf der Innenseite einführen und mit einer Schraube von außen befestigen.
- 6) Nun die Baugruppe auf eine ebene und saubere Fläche legen und das zweite Seitenelement auflegen. Darauf achten, dass die Stiefelhalter sauber in den rechteckigen Aussparungen zu liegen kommen. Mit den letzten 5 Schrauben befestigen. Fertig!





# Assembly Instructions Stiefelwagen



## Parts List

Before assembly, make sure that all parts are included. You will need a Phillips screwdriver and/or a cordless screwdriver with the appropriate bit.

- ① Side elements (2 pcs.)
- ② Caster rails (2 pcs.)
- ③ Boot holders (5 pcs.)
- ④ Screws (16 pcs.)

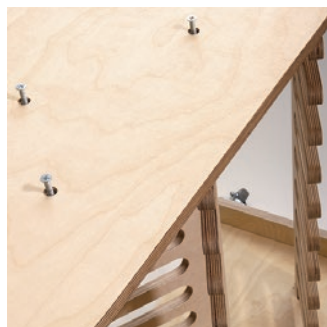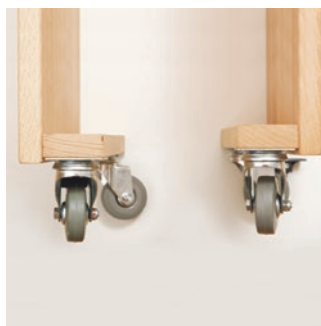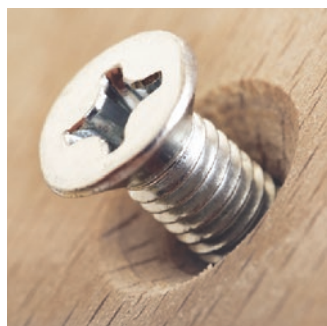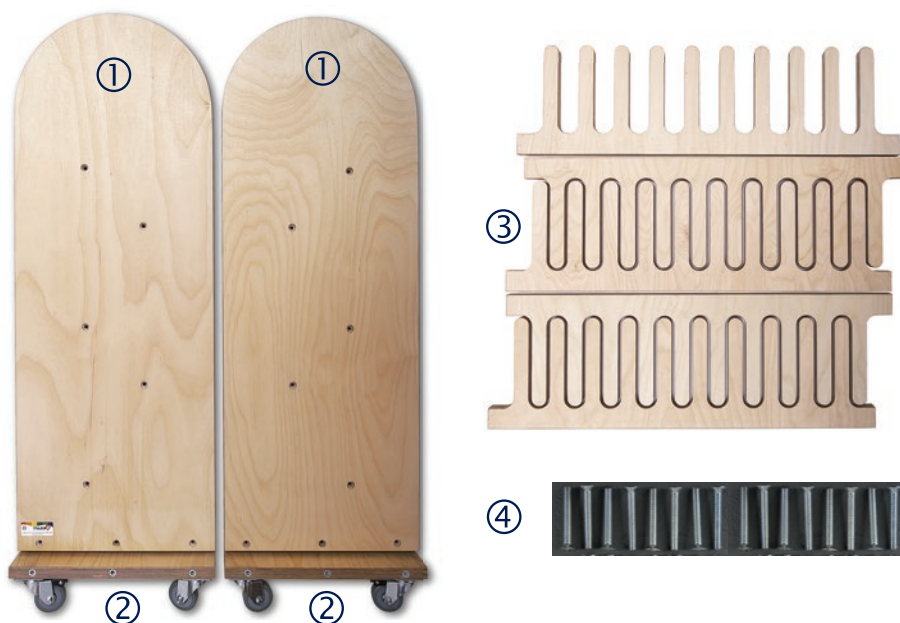

**KRAFT GmbH**  
Von-Humboldt-Str. 9  
74592 Kirchberg  
Fon +49 7904 943 600

**KRAFT GmbH**  
Gschwendhäuser 4  
4722 Peuerbach  
Fon +43 1 2121880

Art.Nr.: 640-200 

## Assembly in a Few Steps

Make sure your work surface is clean, level, and well-lit.

- 1) Screw the caster rails (2) onto the inner sides of the side elements (1).
- 2) Note that the outside of the side elements has conical recesses that fully sink the screw heads so they are flush with the surface when fully screwed in.
- 3) The casters with brakes should be positioned diagonally opposite each other.
- 4) Attach the boot holders (3) to one side element (1) first.
- 5) To do this, place the side element upright on its long edge. Insert the boot holders into the rectangular cutouts on the inner side and fasten them with a screw from the outside.
- 6) Now place the assembled section on a clean, flat surface and lay the second side element on top. Make sure the boot holders fit precisely into the rectangular cutouts. Secure with the remaining 5 screws. Done!